



EL PROGRESO DE LA COMPACTACIÓN A LA VISTA.

ECONOMIZER DE BOMAG PARA BANDEJAS VIBRANTES
Y RODILLOS TÁNDEM.



UNA COMPACTACIÓN PROFESIONAL ES MEDIBLE.

¿Cuándo se alcanza el grado de compactación adecuado? Solo quien conoce este dato está en condiciones de decidir el momento de dar por finalizado el trabajo de compactación. Porque hoy en día a nadie le sobra ni tiempo ni dinero para pasadas superfluas. BOMAG es un pionero en metrología para la tecnología de compactación, que, en la actualidad, incorporan ya muchas máquinas para ayudarle a obtener unos resultados óptimos de compactación, ahorrando a la vez tiempo y dinero. Las pasadas mínimas con el máximo resultado de compactación.



Unos diodos luminosos le muestran al conductor el grado de compactación.

EL OPERARIO VE CUANDO HA TERMINADO.

Sin igual en tecnología de compactación: El ECONOMIZER de BOMAG le muestra al conductor en una pantalla el grado de compactación, ayudándole así a obtener unos resultados de compactación óptimos. Es muy sencillo de manejar porque no hace falta activar ni calibrar nada. El ECONOMIZER determina automáticamente el progreso de la compactación. Una barra de luces le indica al operario cuando ha terminado de compactar, para que no se exceda. Un testigo luminoso avisa a tiempo cuando hay peligro de una compactación excesiva.



El grado de compactación se mide permanentemente y se visualiza en pantalla mediante unos diodos luminosos.

COMPACTAR DE MODO RENTABLE.

Realizar menos pasadas no solo ahorra tiempo, dinero y combustible, sino que además reduce el desgaste y la tensión en el trabajo, a la vez que incrementa la flexibilidad en la obra.

UNA APLICACIÓN FÁCIL Y SEGURA.

- Inicio de la vibración (no hay que encender y calibrar por separado).
- Compactación controlada (visualización en pantalla del progreso y el estado de la compactación; desde el BW 141 se indica además la velocidad óptima).
- Ahorro de tiempo y dinero: Cuando ya no sigue aumentando el número de luces en la pantalla es que se ha alcanzado la compactación máxima.

Cuando hay peligro de un exceso de compactación o si la bandeja o el tambor empiezan a saltar, se enciende un testigo de advertencia para que el operario detenga la compactación.




En una bandeja reversible,




un rodillo tándem pequeño o

Los rodillos tándem pesados desde el BW 141 se pueden equipar opcionalmente con un indicador de temperatura y medidor de IPF (Impact Per Feet, impactos por pie).

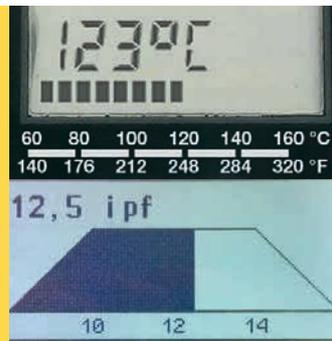

en uno grande, el ECONOMIZER ahorra tiempo y dinero.

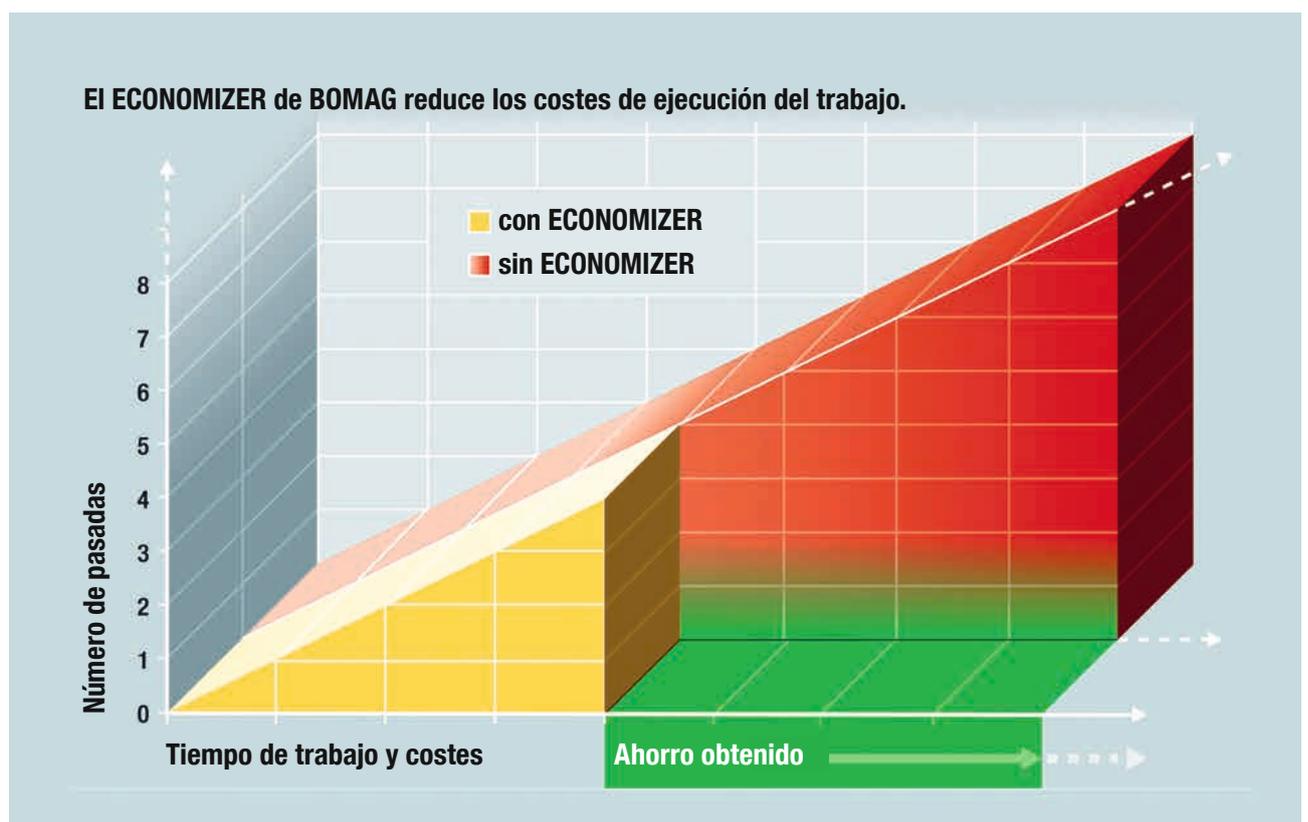

Head Office / Hauptsitz:

BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handels-gesellschaft m.b.H.**

Porschestraße 9
1230 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 69040-0
Fax +43 1 69040-20
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court
Mississauga, Ontario L5C 4P9
CANADA
Tel. +1 905 361 9961
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com

BOMA Equipment

Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
Fax +852 2721 3212
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 710233
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
Fax +39 0544-864367
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
Fax +1 803 3370800
usa@bomag.com